



Guide til montering af Tofi ProTecT afskærmning

BCC teknik

www.tofistol.dk



BCC teknik

TOFI ProTecT


Pakken Indholder:

 2 stk. 6 mm bolt


 2 stk. 5 mm bolt

 2 stk. møtrik


 2 stk. skiver

 1 x Del 1:


1 stk. Akryl plade

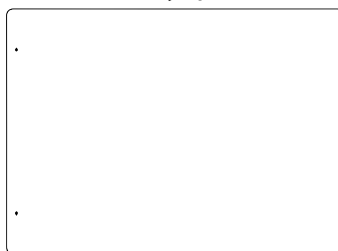

1 x Del 3:




1 x Del 2:

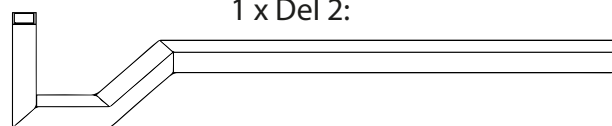


1. Find de 2 skruer under din stol i højre eller venstre side, afhængig af monteringside.


2. Fjern de to eksisterende skruer fra stolen og gem dem.

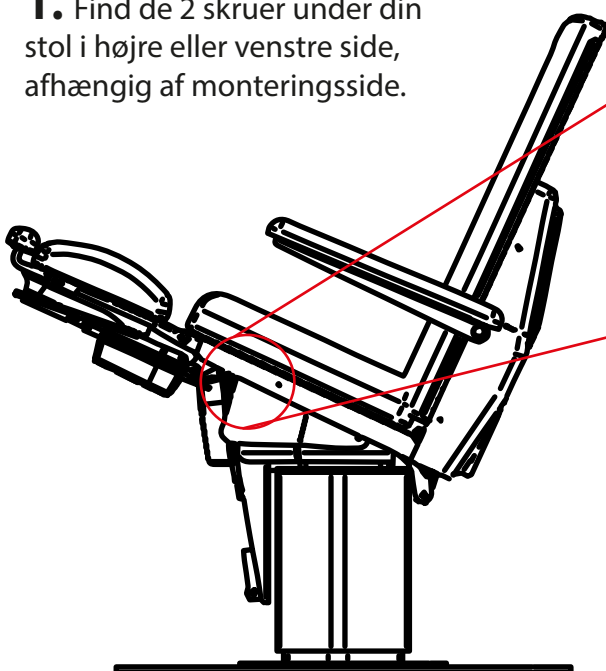


3. Tag de **6mm bolte** og skru **del 1** fast i de ovale huller på undersiden af sædet. Sæt en skive på skruen inden du sætter dem i. Tag de **5mm bolte** og spænd dem fast, med de medfølgende møtrikker på siden af **del 1**, som vist på billedet nedenfor. **Vent med at spænde skruerne til alle 4 skruer er monteret.**

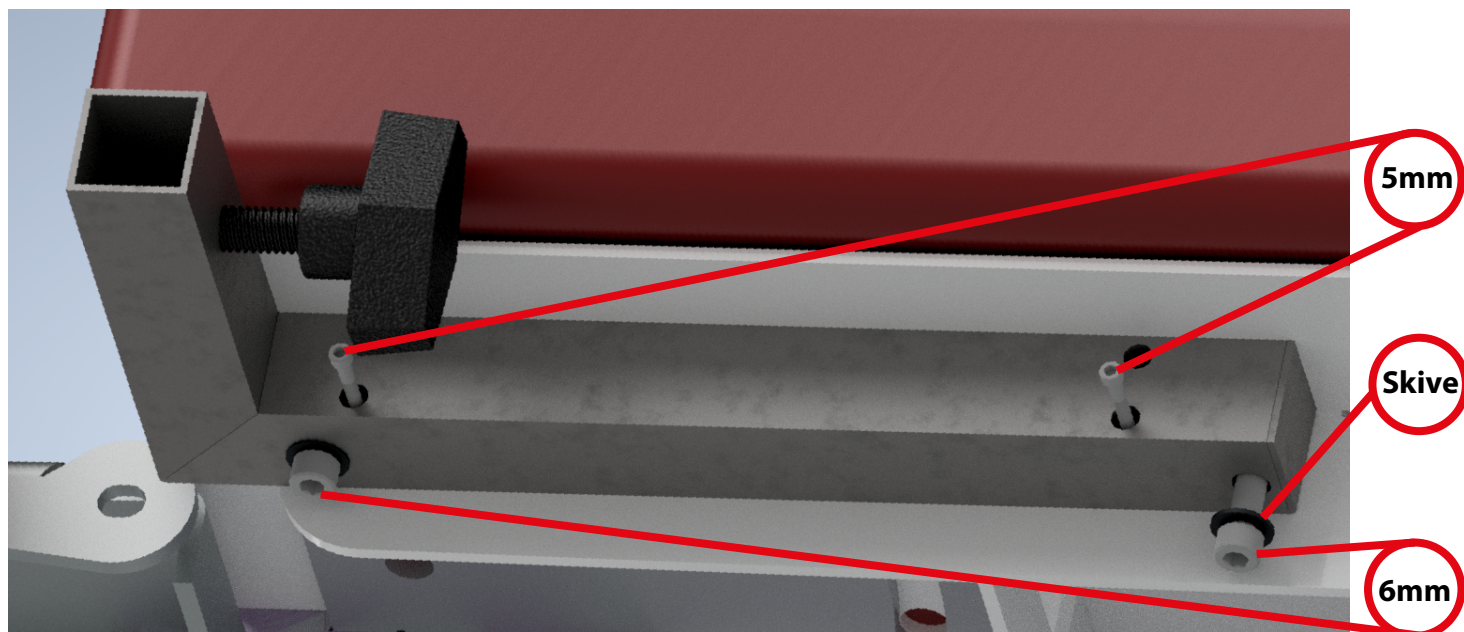

4 . Monter **del 2** på **del 1**. Spænd håndhjulet.
Se nedenstående billede.

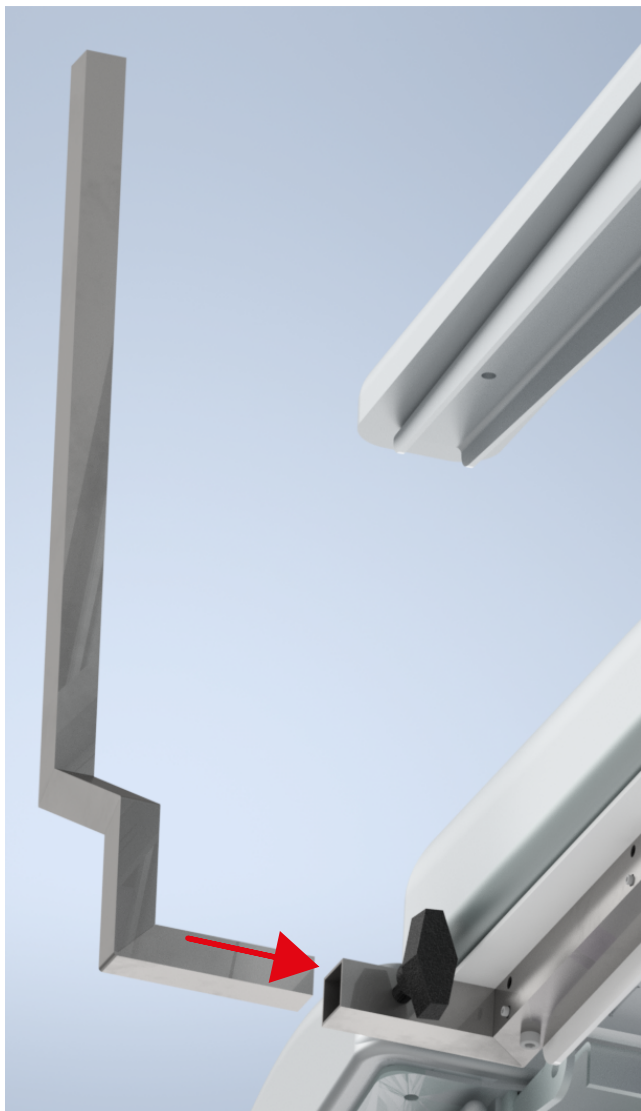

5 . Fjern folien og monter **akryl pladen** på **del 3**. Sørg for at pladen er inde i hængslerne og begynd først at skrue, ved hjælp af en skruetrækker, når skærmen er faldet i hak med hængslerne. Spænd hængslet.
Må ikke overspændes.

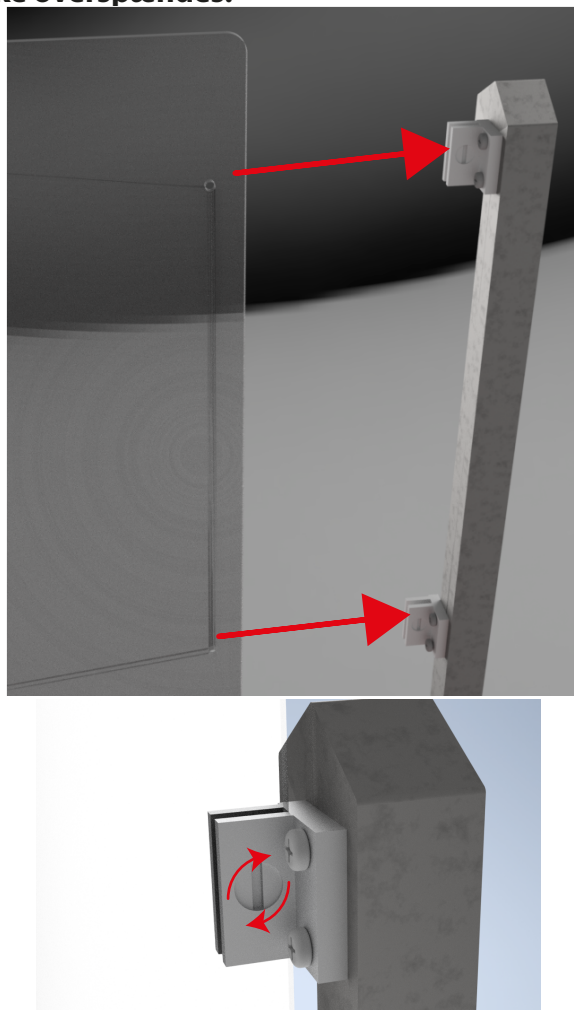

6 . Monter **del 3** på **del 2**. Spænd håndhjulet.



Råd og vedligeholdelse

For at opnå det bedste resultat ved afspritning af Tofi ProTecT afskærmning, anvend da en bomuldsklud. Øvrige materialer til afspritning som fx. papir- og mikrofiber klude vil medføre ridser og uklarheder i afskærmningen.

Har du problemer med opsætningen af din nye Tofi ProtecT afskærmning, så scan QR-koden og se en detaljeret video.

