


Montering - TOFI ProTecT afskærmning

- 1 x vinkel (**A**)
- 1 x vinkelmast (**B**)
- 1 x skærmholder (**C**)
- 1 x afskærmning (**D**)
- 2 x 6mm bolte & møtrikker (**E**)
- 2 x 5mm bolte & møtrikker (**F**)
- 2 x spændeskiver (**G**)
- 1 x vinkelstop (**H**)
- 1 x lige stop (**I**)

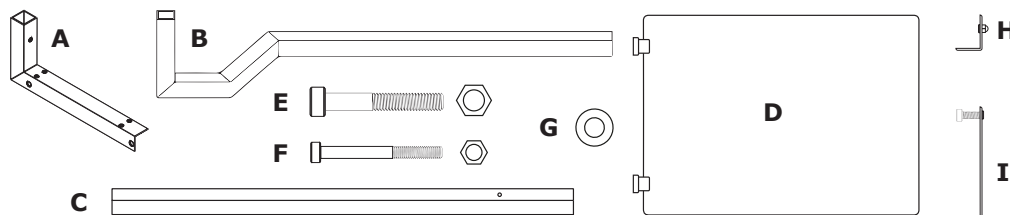

1


Fjern de 2 eksisterende bolte under stolesædet (th. eller tv. alt efter bestilt model) og gem dem.



2

Montér vinklen (**A**) på stolen som vist, med 5mm og 6mm bolte og møtrikker (**E og F**). De 2 skiver (**G**) påsættes 6mm boltene. Efterspænd først når alle 4 bolte er monteret.

6mm bolte, møtrikker & spændeskiver (**E+G**)

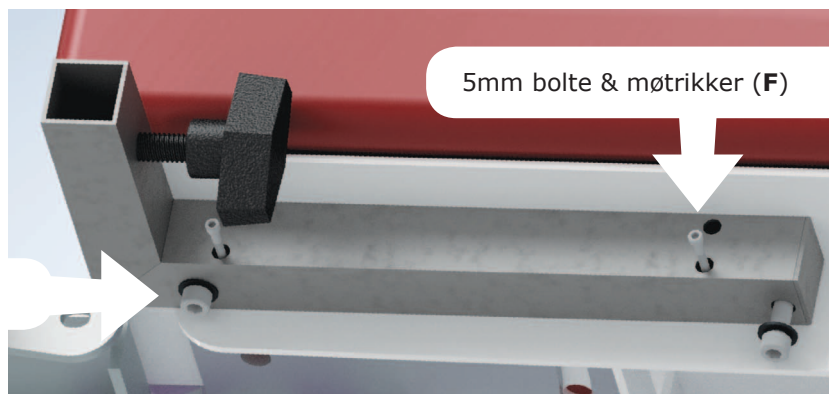

3

Indsæt vinkelmasten (**B**) i vinklen (**A**) (se billedet) og spænd håndhjulet på vinklen til.

4

Monter afskærmningen (**D**) på skærmholderen (**C**) ved hjælp af de præmonterede 4 bolte og møtrikker.

5

Sænk skærmholderen (**C**) ned over vinkelmasten (**B**) og spænd håndhjulet på skærmholderen til.

6

Stram det formonterede stop (**I**) ved hjælp af bolt og møtrik, og sørg for at magnet og stop matcher. Ønskes en længere svingradius, påmonteres vinkelstoppet (**H**) istedet for (**I**).





TOFI ProTecT

BCC teknik

www.tofistol.dk

Råd og vedligehold - TOFI ProTecT afskærmning

For at opnå det bedste resultat ved rengøring af din Tofi ProTecT afskærmning, anvend da kun bløde klude som fx. bomuldsklude og microfiberklude, for at undgå ridser og uklarheder.

Alle dele tåler naturligvis aftørring med 70% sprit, men helt almindelig glasrens kan også anvendes til den daglige rengøring med godt resultat.

Har du udfordringer med montagen af din nye Tofi ProTecT afskærmning, så scan blot QR-koden herunder, for at se en detaljeret video af hvordan det gøres.



<https://tofistol.dk/tofi-protect-afskaermningen-der-beskytter/>